

Tipps für die Erstellung eines Transflex-Vorhanges

1. Verwenden Sie Poppnieten mit einem Durchmesser von 4,8 mm
2. Die flache Seite der Niete muss bei der vorderen Platte sein (Abb. 1).
3. Die PVC-Folie ist leicht gebogen. Die gekrümmte Seite muss nach unten zeigen (Abb.2).
4. Montieren Sie die Befestigungsschiene über der Öffnung. Die Schiene kann auf zwei Arten angebracht werden (Abb. 3).
5. Hängen Sie den ersten PVC-Streifen auf.
6. Lassen Sie zwischen dem ersten und dem zweiten Streifen den gewünschten Abstand und hängen Sie nun die restlichen Streifen regelmässig auf.
7. Hängen Sie die zweite Reihe PVC-Streifen hinter die Löcher auf. Achten Sie darauf, dass die Wölbungen ineinander hängen (Abb. 4).

Abb. 1



Abb. 2

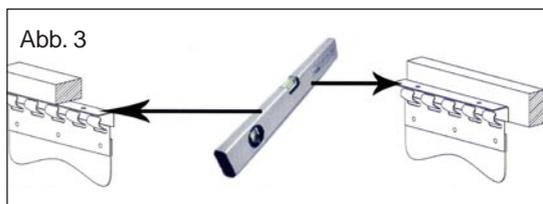


Abb. 4



Überlappung

Hier nur einige Richtwerte für die Überlappung der PVC-Streifen.

	Streifenbreite x Stärke		
	200 x 2	300 x 3	400 x 4
starke Isolation / Aussenöffnung	98%	91%	98%
mittlere Isolation / Innenöffnung	77%	63%	77%
geringe Isolation / Innenöffnung ohne Unter- resp. Überdruck	36%	36%	57%

